







V1

GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTIONS FOR USE MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUALE INSTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ITEMS:
 10574IMV • 10581IMV • 10598IMV • 96370IMV
 96295IMV • 96387IMV • 90194IMV • 97056IMV • 98213IMV
 91849IMV • 96271IMV • 97179IMV • 96288IMV • 96301IMV
 97865IMV • 97858IMV • 90200IMV • 90217IMV • 90224IMV
 90231IMV • 90187IMV • 91184IMV • 99180IMV • 99197IMV

Design protected Product patented © IMC TOYS
Made in Vietnam

Battery requirements

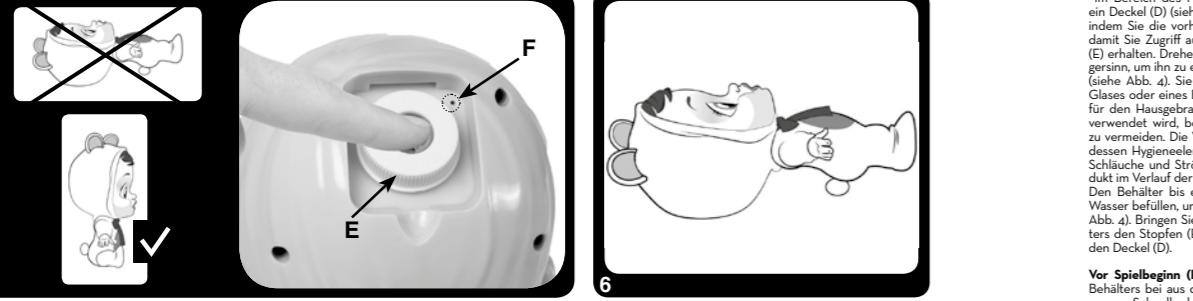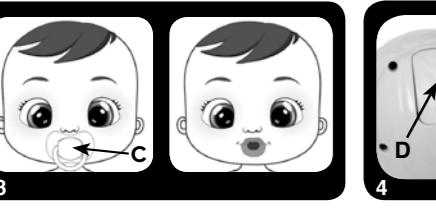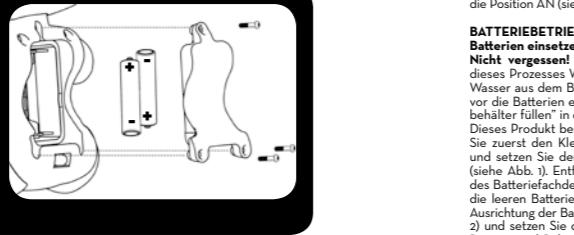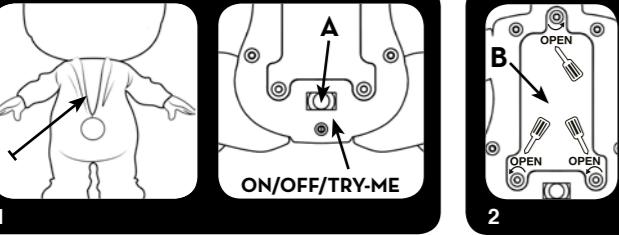

6

IMC. TOYS, S.A. • Pare Llauder, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
 NIF: ES A08667370 • www.imctoys.com

060319

DE - DEUTSCH

CRYBABIES

EN - ENGLISH

CRYBABIES

ES - ESPAÑOL

BEBÉS LLORONES

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

Nimm der Puppe den Schnuller weg und sie weint wirklich. Sie verfügt über Toneffekte und Tränen (das benötigte destilliertes Wasser wird nicht mit dem Produkt mitgeliefert).

Funktion:

Alle Spielzeuge von IMC TOYS werden strengen Produktionskontrollen unterzogen, um Spielspaß und Sicherheit für Ihre Kinder zu garantieren. Unsere Produkte sind einfach zu benutzen und zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden.

Wasser zu entfernen. Zum Leeren einfach den Schnuller aus dem Mund der Puppe nehmen und den Deckel des Gerätes mit dem Wasserbehälter entfernen (E). Halten Sie die Puppe auf dem Kopf damit das Wasser durch die Öffnung des Behälters austreten kann. Für den Fall einer längeren Reise oder um das Spielzeug zu schützen wenn es nicht genutzt wird, empfehlen wir, den Schnuller der Puppe und die Batterien der Puppe zu entfernen.

Achtung! In Wasser, das einen langen Zeitraum im Produkt verbleibt, können für den Körper schädliche Bakterien entstehen. Bitte berücksichtigen Sie dies.

TIPPS FÜR EINE VERNUNFTIGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

Wichtig! Sie erhalten Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde.

Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass andere Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug in Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.

Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges be suchen Sie bitte unsere Webseite unter

www.imctoys.com.

Wird das Spielzeug gelegt (siehe Abb. 6), macht sie Entspannungsgeräusche; nach 30 Sekunden ohne Interaktion schläft die Puppe schlüssig, ohne weitere Geräusche zu machen. Wenn man die Puppe hinstellt, und sie erneut zu aktivieren, muss der Schnuller eingesteckt werden (wenn dieser bereits im Mund ist, ist er herauszunehmen und erneut einzustecken).

Wichtig! Sie erhalten Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde.

Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass andere Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug in Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.

Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges be suchen Sie bitte unsere Webseite unter

www.imctoys.com.

Wichtig! Sie erhalten Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde.

Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass andere Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug in Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.

Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges be suchen Sie bitte unsere Webseite unter

www.imctoys.com.

WICHTIGE INFORMATIONEN

HINWEIS FÜR ERWACHSENEN

Entfernen Sie sämtliche Kunststoffteile, Drahtteile sowie alle anderen Transportversicherungen des Produktes, bevor dieses zum ersten Mal benutzt wird.

Dieses Produkt wurde werkseitig auf die TRY-ME-Funktion eingesetzt. Die enthaltenen Batterien sind für diese Verwendung vorgesehen. Aus diesem Grunde sind die Batterien möglicherweise leer. Es wird daher empfohlen, diese bei Bedarf auszuwechseln.

Das Produkt wird standardmäßig und zu Demonstrationszwecken in Geschäften mit dem Schalter in der Position PROBER-MICH geliefert, in dieser Position verfügt das Produkt über eingeschränkte Funktionen.

Viele Spiele sind so offen, dass möglicherweise Batterien ausgespielt werden. Achten Sie darauf, dass während des Spielen ausgewechseln. Achten Sie auf die Anweisungen aus dem Spielzeug, um das Spielzeug zu verhindern, dass es vor der Batterien abgesetzt werden (siehe unter „Wasserbehälter füllen“ in dieser Anleitung).

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen, wenn der Schnuller nicht im Mund ist. Durch das Einführen des Schnullers aktiviert sich die Puppe erneut bzw. durch das Aufsetzen, wenn sie liegt. Um die Puppe abzuschalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund der Puppe und den Schalter (A) auf die Position AUS.

Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe

